AGATA C 200

A/200R

TARGHA 200

Manuel d'Installation

AGATACITO200-HPC SOFA

 AGATA C/200 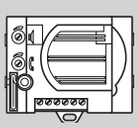 HA/200 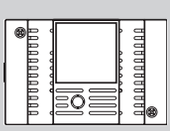 A/200R	HTS	 HPC/1	AGK200C03SOFA
		 HPC/2	AG2K200C03SOFA
		 HPC/3	AG3K200C03SOFA
		 HPC/4	AG4K200C03SOFA
		 HPC/6D	AG3K200C036DSOFA
		 HPC/8D	AG4K200C038DSOFA
	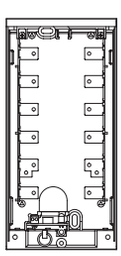 HBP	 HPC/1	AGK200C03SOFA
		 HPC/2	AG2K200C03SOFA
		 HPC/3	AG3K200C03SOFA
		 HPC/4	AG4K200C03SOFA

AGATA C 200

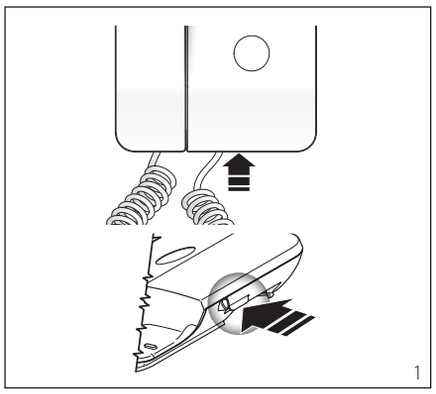
1

MONTAGE A MUR

Ouvrir l'appareil en appuyant sur le levier placé dans le fond (fig. 1). Séparer la coque de la partie inférieure de l'appareil. Fixer la partie inférieure de l'appareil au boîtier sur le mur en utilisant les vis fournies (fig. 2 et 3). Le boîtier doit être installé à une hauteur adaptée à l'utilisateur. Éviter de trop serrer les vis.
Une fois les connexions effectuées, raccrocher la coque au fond de l'appareil (fig. 4).

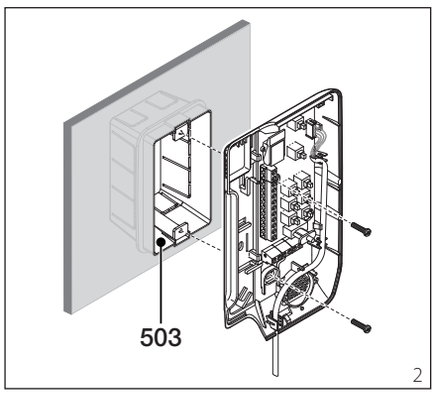

2

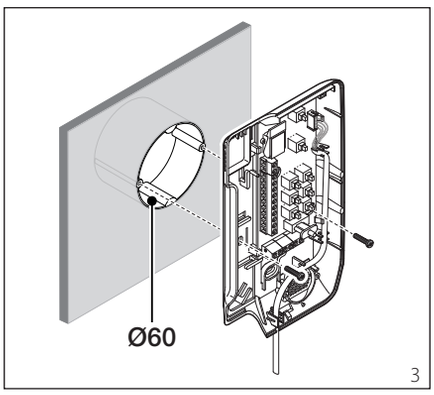

3

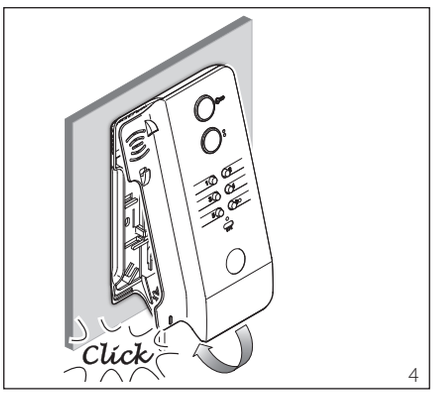

4

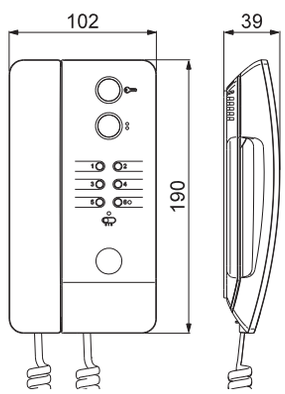

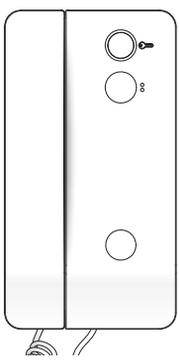

	Ouvre-porte
	Auxiliaire (Optionnel)

Pour le nettoyage, n'utiliser que des chiffons doux et secs ou légèrement imbibés d'eau; n'utiliser aucun type de produit chimique.

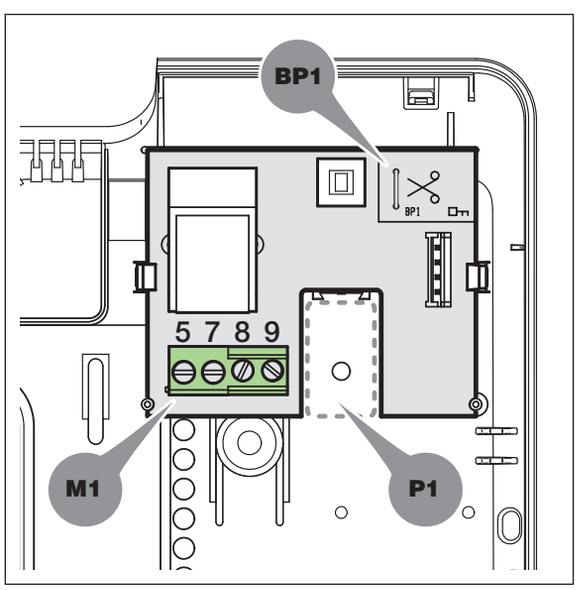

Borniers

M1

5 Masse

7 Entrée appel depuis le poste extérieur

8 Audio depuis le poste extérieur

9 Audio au poste extérieur

BP1

Couper le cavalier à fil BP1 pour activer le bouton ouvre-porte ( ) uniquement lorsque le combiné est soulevé.

P1

Logement pour l'introduction du bouton optionnel pour services auxiliaires ( ) AGATA P1.

Caractéristiques techniques

Température de stockage	-25°C +70 °C
Température de fonctionnement	+5°C +40°C
Degré IP	IP30

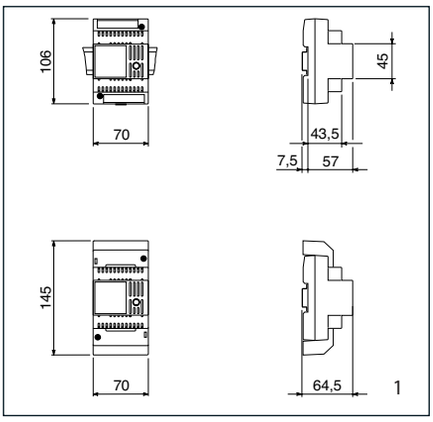

1

A/200R

INSTALLATION

• L'alimentateur doit TOUJOURS être installé à l'horizontale.

• L'appareil peut être installé sur rail DIN (EN 50022) dans un tableau électrique prévu à cet effet ou sur le mur en utilisant les cache-bornes de protection.

• Pour le démontage, procéder comme indiqué à la figure 2-3-4.

• Pour les dimensions hors tout, voir la fig. 1.

NOTE. Pourvoir à une correcte aération au cas où l'alimentateur serait installé dans un boîtier métallique.

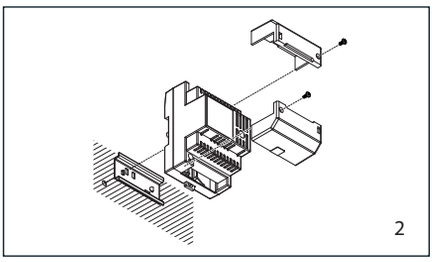
2

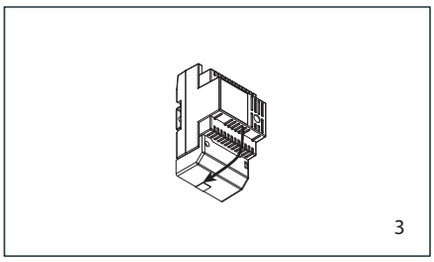
3

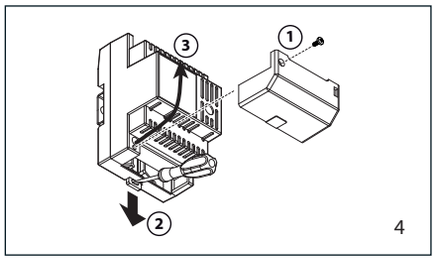

4

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

L'appareil est muni d'un transformateur dont la puissance garantit également l'alimentation du poste extérieur HPC/1 et 20 platines HPP/6 maxi.
Il dispose des fonctions suivantes:
- 2 notes d'appel bitonal pour deux postes extérieurs (ou pour appel supplémentaire, par exemple du palier).
- Alimentation et commande pour la gâche électrique (12 V ca, 1 A) grâce à un relais (à l'intérieur de l'appareil).
- Générateur d'appel: 2 types de note bitonale (on peut, sur le même appel, relier en parallèle jusqu'à 2 postes interieurs).

L'appareil peut être alimenté à 12 V cc, par exemple à partir de la batterie ou groupe de continuité (bornes +B et 5). L'appareil n'est pas équipé de dispositif pour la protection de la batterie.

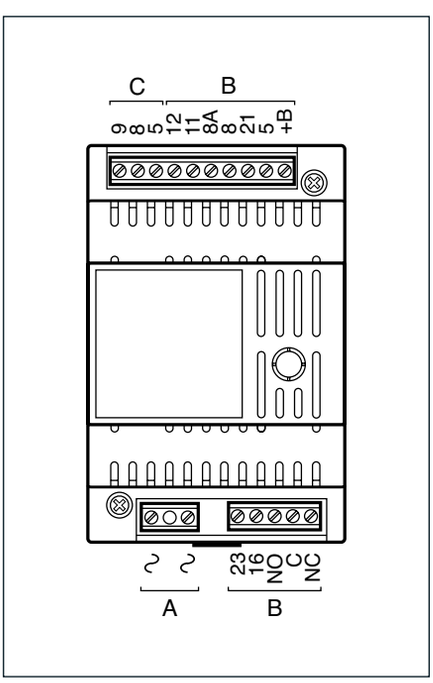

BORNIERS

A	~	Secteur	
	~		
B	**+B**	Entrée 12 V cc (*)	
	5	Masse	
	21	Sortie 11 V cc	
	8	Sortie commun appel 1	
	8A	Sortie commun appel 2	
	11	Audio du poste extérieur	
	12	Audio au poste exterieur	
	5	–	Sortie 14 V ca
	6	+	
	NO	Normalem. ouvert	contacts relais
	C	Commun	
	NC	Normalem. fermé	
C	**5**	Masse	
	8	Audio au poste intérieur	
	9	Audio du poste intérieur	

(*) L'appareil est protégé électroniquement contre les surcharges et les courts-circuits.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation	230 VAC 50÷60 Hz
Puissance absorbée	34 VA
Tensions de sortie	11 VDC, 150 mA 14 VAC, 650 mA
Tensions de sortie de pic	300 mA
Tension de sortie en service	1A
Dimensions	4 DIN
Température de stockage	-25 °C +70 °C
Température de fonctionnement	0 °C +35 °C
Grado IP	IP 30

TARGHA 200

ACCESSOIRES

HTS		Boîtier d'encastrement
		Châssis
		Joints passe-câble
		Pièce d'entroisement
		Vis

HBP		Support pour paroi
		Cache-trous
		Joint passe-câble
		Joint
		Vis et chevilles

KHPS		Bouton-poussoir
		Micro-contact
		Resort bouton-poussoir

KHPD		Bouton-poussoirs
		Micro-contacts
		Resort bouton-poussoirs

HPP/6 HPP/12D	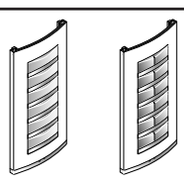	Platine
	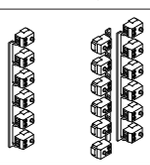	Micro-contacts avec appel commun
		Groupe d'éclairage
		Plaquettes serre-câbles
		Cache trou

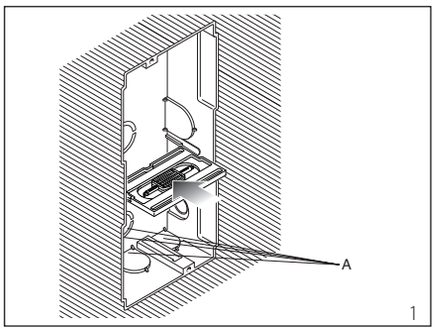

1

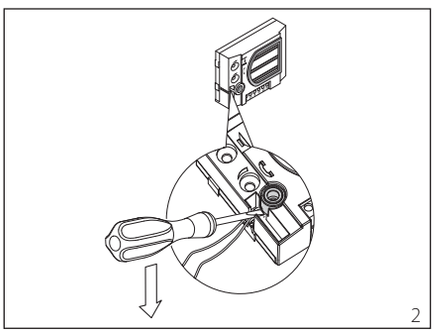
2

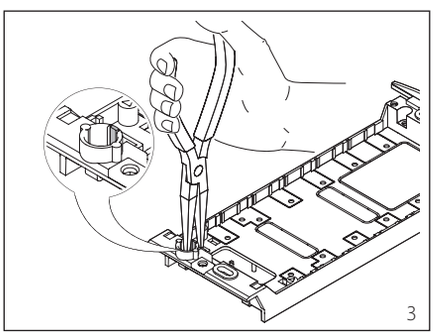
3

INSTALLATION À ENCASTRER

Le boîtier d'encastrement HTS doit être muré à fleur du mur et à une hauteur adéquate. Sceller les boîtier avec la pièce d'entretoisement pour éviter toute déformation (fig. 1).

ATTENTION. Pour retirer le micro de son logement, faire levier avec un petit tournevis à la base du micro (figure 2) en faisant attention à ne pas endommager le câblage.

Depuis le châssis, avant d'insérer le micro, retirer le détail indiqué avec une pince sur la figure 3. Introduire le groupe audio en haut, à côté de l'embout du châssis (fig. 4).

En cas d'installation où il pourrait se produire l'effet Larsen, le microphone pourra être installé à distance comme indiqué dans le figure 4. Appliquer le micro-contact (en bas à droite) dans le logement approprié (fig. 5).

ATTENTION. La platine est dotée d'un appel commun pour les micro-contacts, à utiliser (fig. 6) au cas où l'on souhaiterait installer d'autres boutons-poussoirs (4 maximum).

Introduire le groupe d'éclairage dans le logement approprié (fig. 7).

Enlever les deux étiquettes de protection se trouvant sur les trous filetés dans le boîtier d'encastrement et fixer le châssis avec les deux vis fournies (fig. 8).

Effectuer les connexions et bloquer les câbles en utilisant la plaquette serre-câbles (fig. 9). La plaquette doit être placée à côté du groupe audio.

INSTALLATION MURALE

Appliquer les deux cache-trous sur le support (fig. 10). Murer le boîtier d'encastrement HBP (de 3 modules ou rond Ø 65 mm) à fleur du mur et à une hauteur adéquate. Fixer le support au mur en utilisant les vis et les chevilles fournies (fig. 11).

ATTENTION. Pour retirer le micro de son logement, faire levier avec un petit tournevis à la base du micro (figure 12) en faisant attention à ne pas endommager le câblage.

Introduire le groupe audio-vidéo en haut, à côté de l'embout du support (fig. 13). En cas d'installation où il pourrait se produire l'effet Larsen, le microphone pourra être installé à distance comme indiqué dans le figure 13.

Appliquer le micro-contact (en bas à droite) dans le logement approprié (fig. 14).

ATTENTION. La platine est dotée d'un appel commun pour les micro-contacts, à utiliser (fig. 15) au cas où l'on souhaiterait installer d'autres boutons-poussoirs (4 maximum).

Introduire le groupe d'éclairage dans le logement approprié (fig. 16). Effectuer les connexions et bloquer les câbles en utilisant la plaquette serre-câbles (fig. 16). Il est possible d'installer un autre bouton sur la platine. Pour le monter, suivre les instructions fournies avec le bouton. La plaquette doit être placée à côté du groupe audio.

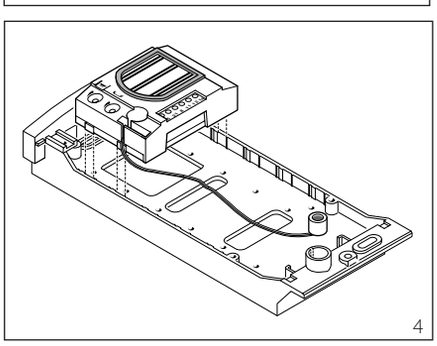
4

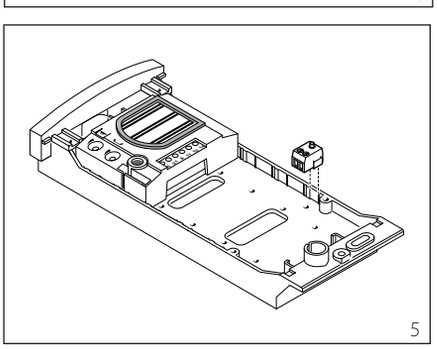
5

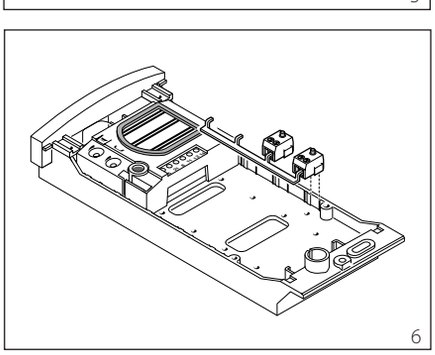
6

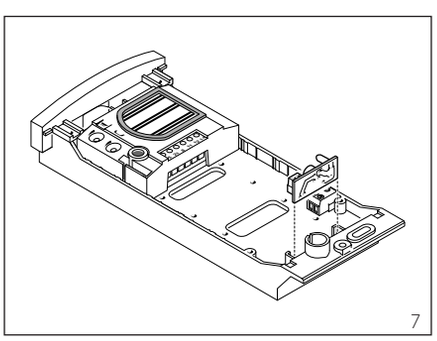
7

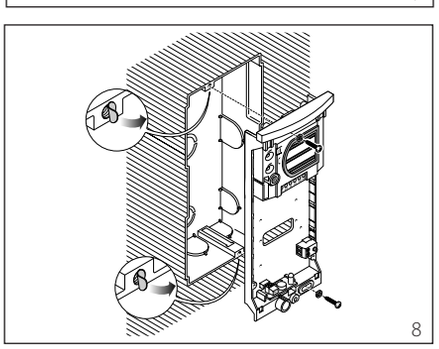
8

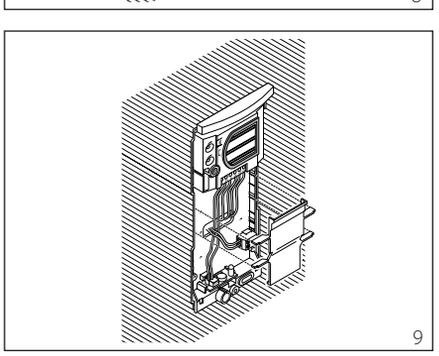
9

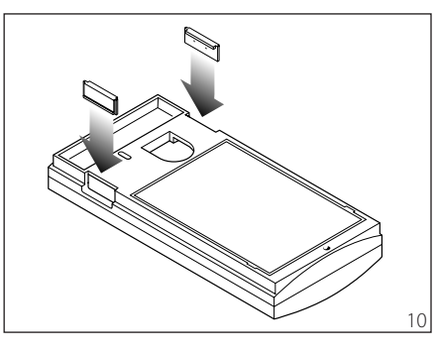
10

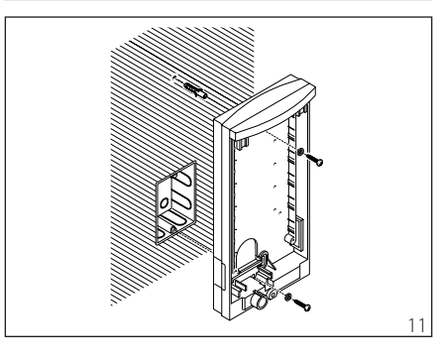
11

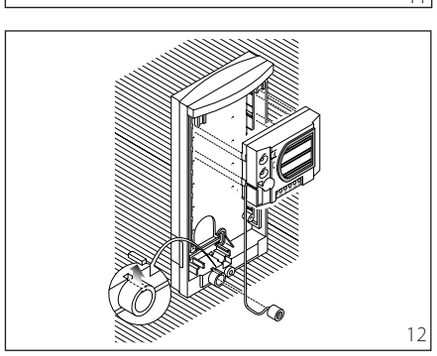
12

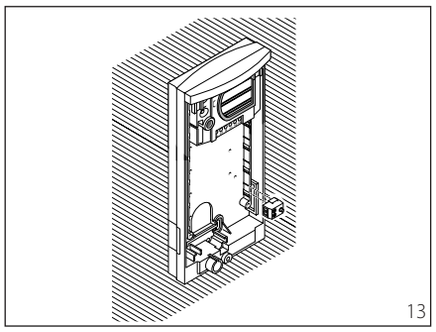
13

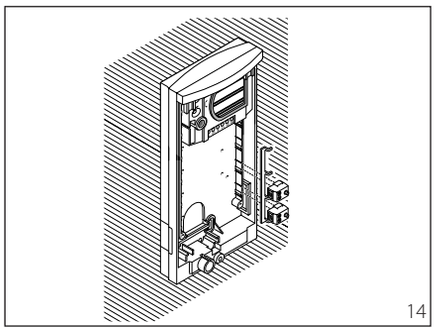
14

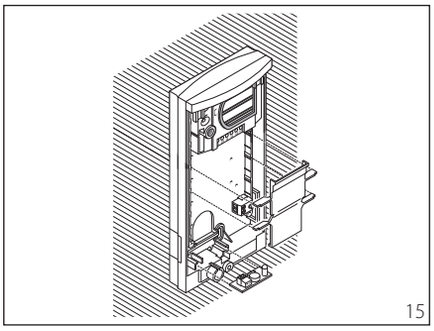
15

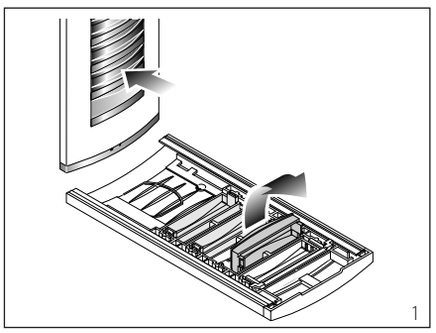
1

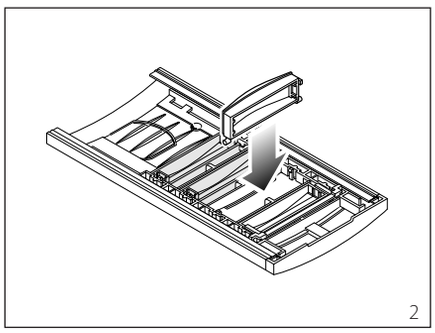
2

MONTAGE DU BOUTON

Pousser la partie avant de la platine pour pouvoir d'abord débloquer le cache-trou (fig. 1) puis l'enlever. Insérer le bouton-poussoir en procédant comme indiqué aux figures 2 et 3. Appliquer le ressort sur le bouton-poussoir (fig. 4). Pour écrire les données désirées sur l'étiquette porte-nom, enlever la protection transparente puis l'étiquette (fig. 5). Il est possible d'utiliser des étiquettes porte-nom personnalisées ayant une épaisseur de 2 mm maximum.

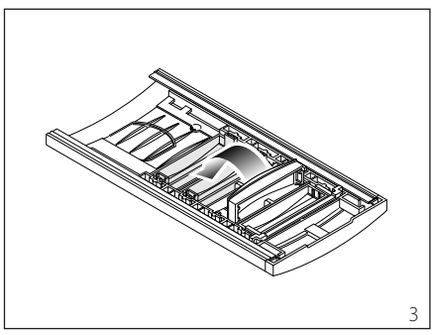
3

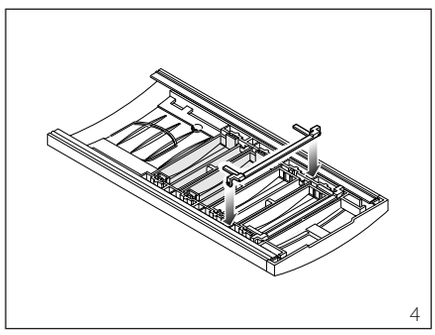
4

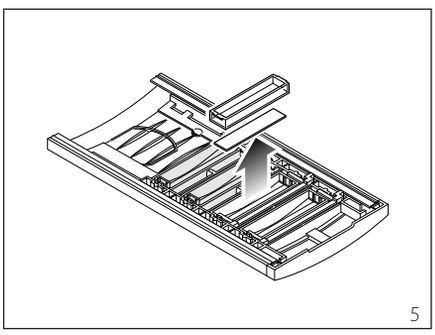
5

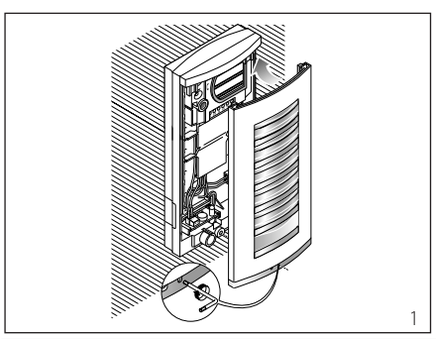
1

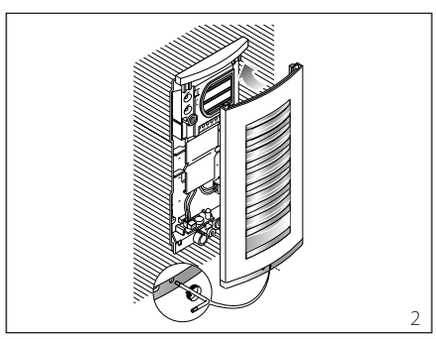
2

FERMETURE DE LA PLAQUE

Pour monter la platine, insérer d'abord la partie haute dans l'embout puis visser la vis de fixation à l'aide d'une clé mâle pour vis à six pans de s 2,5 (fig. 1-2).

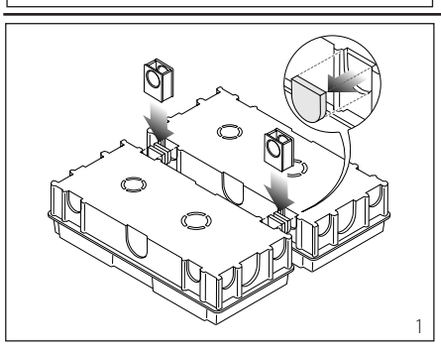
1

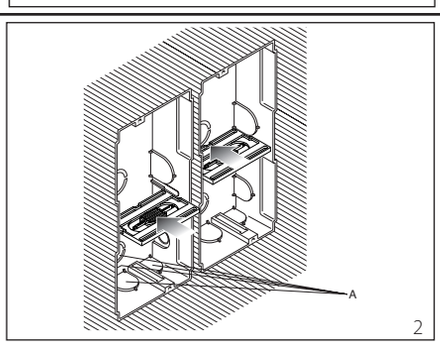

2

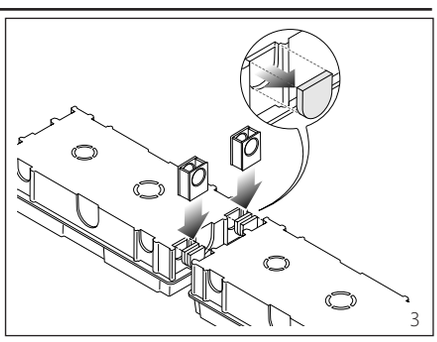
3

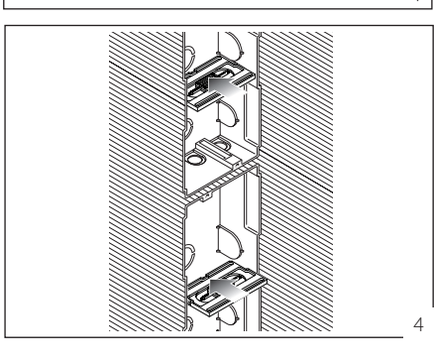
4

JUXTAPOSITION À ENCASTREMENT

Pour des combinaisons horizontales (fig. 1-2) ou verticales (fig. 3-4), enlever les cache-trous et introduire les joints passe-câbles. Sceller les boîtier avec la pièce d'entretoisement pour éviter toute déformation (fig. 2-4).

INSTALACIÓN CONTIGUA SOBRE PARED

Pour des combinaisons horizontales, installer à l'extérieur les deux cache-trous et, à l'intérieur, appliquer le joint passe-câble en bas et en haut le joint (fig. 5).
Fixer les supports au mur en utilisant les vis et les chevilles fournies (fig. 6).

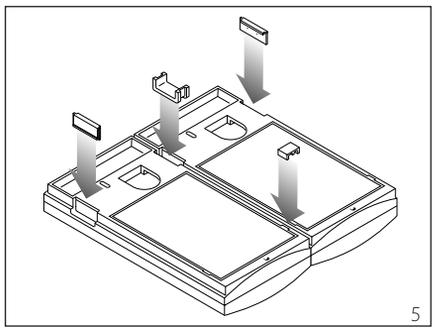
5

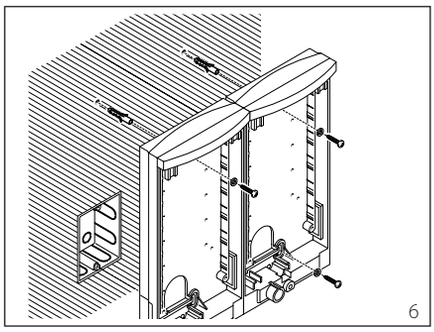
6

FONCTIONS DES BORNES

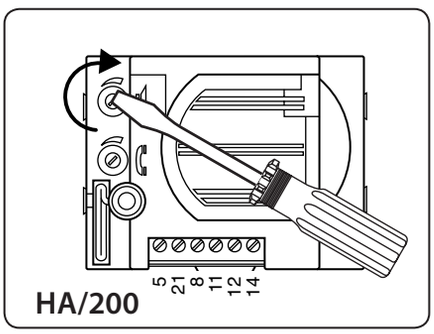

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation	12 VDC
Absorption	50 mA max (<35 stand-by)
Température de stockage	-25 °C +70 °C
Température de fonctionnement	-15 °C +50 °C
Degré IP	IP 54

BORNIERS

5 – Alimentation
21 + 12 VDC

8 Appel commum (pour note témoin)
11 Audio au poste intérieur
12 Audio depuis le poste intérieur
14 Mise en service

NOTA. Dans des installations où il n'existe pas la commande de mise en service, la borne 14 peut être reliée à la masse (groupe toujours activé) ou à la borne 12 (groupe activé au soulèvement du combiné).

	Réglages
	Audio haut-parleur
	Audio micro

BPT S.p.A. a Socio Unico
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it

ELIMINATION

S'assurer que le matériel d'emballage n'est pas abandonné dans la nature et qu'il est éliminé conformément aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation du produit.
À la fin du cycle de vie de l'appareil, faire en sorte qu'il ne soit pas abandonné dans la nature.
L'appareil doit être éliminé conformément aux normes en vigueur et en privilégiant le recyclage de ses pièces.
Le symbole et le sigle du matériau sont indiqués sur les pièces pour lesquelles le recyclage est prévu.